SILVERCREST®

HOME TECH

PC Wireless Mouse with USB receiver

(GB) **PC Wireless Mouse with USB receiver**
User manual and service information

(PL) **Mysz bezprzewodowa z USB-odbiornikiem**
Instrukcja obsługi oraz informacje o serwisie

OM1008

Overview

1 Toggle 500/1000 cpi (pressed briefly)
Toggle standard / media operation
(pressed continually for 3 seconds)
2 Tilt wheel (standard)
Volume control and sound off (media operation)
3 Right mouse button
4 Left mouse button
5 Battery power control lamp
6 Forward (standard)
Next title (media operation)
7 Back (standard)
Previous title (media operation)
8 Zoom + (standard)
start Media Player (media operation)
9 Zoom – (standard)
Play / Pause (media operation)
10 Miniature USB receiver

Contents

Overview 1
Important Safety Instructions 3
- Intended Use 3
- Operating Environment 4
- Children and Persons with Disabilities 5
- Batteries 5
- R/F Interface 6
- Repair and Maintenance 7
- Copyright 7
- Conformity Notice 8
- Disposal of Old Devices 8

Package Contents 9
System Requirements 9
Introduction 9
Hardware Installation 10
- Inserting the Batteries 10
- Connecting the USB Receiver 11

Software Installation 11
Operation 14
- Toggling between Operating Modes 14
- Configuration 14

Attachment 16
- Troubleshooting 16
- Technical Data 17

Warranty Information 18
Declaration of conformity 38

Important Safety Instructions

Before you use this device for the first time, please read the following notes in this manual and heed all warnings, even if you are familiar with handling electronic devices. Keep this manual safe for future reference. If you sell the device or pass it on, it is essential you hand over this manual also.

This icon denotes important information for the safe operation of the product and for the user's safety.

This icon alerts about a strong light source.

This symbol denotes further information on the topic.

Warning: LED Radiation! LED Class 1

Avoid harm to the eyes! Never look into the LED beam. Never point the LED beam directly at people or animals!

Intended Use

This mouse, consisting of a wireless mouse and wireless receiver, is an IT device. The device may not be used outdoors or in tropical climates. This product has not been designed for corporate or commercial (e.g. office) applications. Use the product in domestic environments for private applications only. Only connection cables and external devices may be used that comply with safety standards and the electromagnetic compatibility and shielding quality of this device. This device fulfils all that relates to CE

Conformity, relevant norms and standards. Any modifications to the equipment other than recommended changes by the manufacturer may result in these directives no longer being met. The manufacturer is not liable for any damage or interference caused by unauthorized modifications. Only use the accessories recommended by the manufacturer. Any use other than that mentioned above does not correspond to the intended use.

If you are not using the device within the Republic of Germany, you must observe the regulations and laws in the country of use.

Operating Environment

Position the wireless mouse on a stable, even surface and do not place any objects on the device. The device is not for use in environments with a high temperature or humidity (e.g. bathrooms), and must be kept free of dust. Operating temperature and operating humidity: 5°C to 40°C, max. 90% RH.

Always make sure that:

- no direct heat sources (e.g. heating) can affect the device;
- no direct sunlight or artificial light reaches the device;
- contact with spray, dripping water and corrosive liquids must be avoided and the device should never be operated near water, and it must especially never be immersed (do not place any objects filled with liquids such as vases or drinks near the device);
- the device is never placed in the immediate vicinity of magnetic fields (e.g. loudspeakers);
- no fire sources (e.g. burning candles) are placed on or near the device;
- no foreign bodies are introduced into the device;
- the device should not be subject to any sharp temperature changes;
- the device is not subject to excessive shocks and vibrations;

Children and Persons with Disabilities

Electrical appliances do not belong in the hands of children. Also people with disabilities shall use electrical devices accordingly. Do not allow children or persons with disabilities to use electrical devices when not under supervision. These people may not comprehend the presence of potential risks. Batteries and small parts represent potential choking hazards. Keep the batteries out of reach. If a battery is swallowed, seek medical help immediately. Keep the packaging away from children and persons with disabilities too. as there is danger of suffocation.

Batteries

Insert the battery with the correct polarity. Never try to recharge any normal batteries and under no circumstances throw them into fire. Remove the battery when the device is not to be used for a long time. Non-intended use may cause explosion and danger to life.

R/F Interface

Please switch off the appliance in airplanes, hospitals, operating theatres and in the vicinity of medical electronic system. The radio waves transmitted could impair the functionality of sensitive appliances.

Observe a minimum distance of 20 cm between the appliance and any pacemaker as the radio waves could impair the function of the pacemaker.

The transmitted radio waves may create interference noises in hearing aids.

Do not allow the appliance to be introduced in the vicinity of inflammable gases or in environments subject to a risk of explosion (e.g. paint shops) as long as the radio component is switched on, because the transmitted radio waves could trigger an explosion or fire.

The coverage/range of the radio waves varies depending on the surrounding and environmental conditions.

In any data exchange via wireless connections, unauthorized third parties are also able to receive the data. Targa GmbH is not liable for any radio or television interference caused by unauthorized modifications of this appliance. Targa furthermore accepts no liability for the replacement or exchange of connection cables and appliances not specified by Targa GmbH. The user is solely responsible for the elimination of interferences caused by such an unauthorized modification, as well as for the replacement or exchange of the appliances concerned.

Repair and Maintenance

Repairs are required when this device has been damaged in any way, for example, when liquid has entered the product, when the product has been exposed to rain or moisture, when the product does not work normally or if the product has been dropped. If smoke, unusual noises or smells are noticed, power off the device immediately. In this case the device should not be used further and should be inspected by authorized service personnel. Please contact qualified personnel when repair is needed. Never open the housing of the device, or the accessories. Only use a clean, dry cloth for cleaning. Never use any corrosive liquids.

Copyright

The entire content of this User's Manual is copyrighted and is provided to the reader for information purposes only.

Copying data and information without the prior written and explicit authorization from the author is strictly forbidden. This also applies to any commercial use of the contents and information.

All texts and figures are up-to-date as per the date of print release. We assume no liability for any changes.

Conformity Notice

The wireless mouse has been tested and approved for compliance with the basic and other relevant requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC. The corresponding Declaration of Conformity can be found at the end of this User's Manual.

Disposal of Old Devices

Devices marked with this symbol are subject to the European Directive 2002/96/EC. All electric and electronic devices must be disposed of separately from household waste at established bodies. Avoid hazards to the environment and dangers to your personal health by disposing of the device properly. For further information about proper disposal, contact your local government, disposal bodies or the shop where you bought the device.

Respect the environment. Old batteries do not belong in with domestic waste. They must be handed in to a collection point for old batteries.

Also recycle the packaging material properly. Cardboard packaging can be taken to paper recycling containers or public collection points for recycling. Any films or plastic contained in the packaging should be taken to your public collection points.

Package Contents

Please check the completeness of package contents using the following list:

- Wireless optical mouse
- Miniature USB receiver
- 1 type AA battery, 1,5V (Mignon)
- Driver CD
- User manual

If you find any items missing or damaged, please phone our hotline. You will find the corresponding phone number in the last chapter “Warranty Information”.

System Requirements

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ or higher
- 1 free USB port
- Microsoft® Windows® 2000 Professional, Windows® XP, Windows Vista® or Windows® 7
- CD-ROM drive or DVD drive for installing the software

Introduction

Thank you for purchasing the wireless mouse SilverCrest OM1008. Besides the 3 standard buttons, this optical wireless mouse is equipped with five special buttons for easier access to frequently used functions. The scrolling wheel is a tilt wheel enabling you to scroll in horizontal as well as vertical directions. The special *CPI* button (1) puts you in a position to toggle between the optical resolutions of 500 cpi and 1000 cpi or between standard and media operation.

Hardware Installation

Inserting the Batteries

Please insert the included AA type battery in the wireless mouse, taking care that the + and – poles point in the required direction, and switch on the mouse using the On/Off (11) switch on the bottom.

11 On/Off switch
12 Optical sensor
13 Battery compartment

The control lamp (5) on the top of the wireless mouse lights up if the battery power runs low. If this happens, please replace the battery with a new, 1,5 V AA batteries (Mignon).

Should the wireless mouse fail to work, power it off and back on. Sometimes removing and re-inserting the batteries will also help.

After inserting the batteries into the mouse, the indicator (5) will flash several times during automatic synchronisation with the receiver. When the synchronisation is completed, the status indicator will stop lighting.

Connecting the USB Receiver

Connect the miniature USB receiver (10) to a free USB port of your running computer.

The operating system will automatically recognize the new hardware and install the required drivers. Depending on the operating system installed, the following screen messages may appear:

Windows® 2000/XP

When the receiver is connected for the first time, the operating system Windows® 2000/XP displays the message „New hardware detected“. Wait until the message „The new hardware has been installed and is now ready for use“ is displayed before using your mouse.

Windows Vista®, Windows® 7

When the receiver is connected for the first time, the operating system Windows Vista™ displays the message „Installation of appliance driver software“. Wait until the message „The appliances are ready for use now“ appears. The mouse is now operational and ready to be used.

If your previous mouse is still connected to the computer, please shut down the computer, disconnect the appliance and then restart the computer.

Software Installation

If you would like to use all of the functions of your wireless mouse you need to install the software included. Insert the included CD-ROM in the CD-ROM drive of your computer. The installation process should start automatically, failing that, start the CD-ROM file "setup.exe" manually by double-clicking it.

Only with the operating system Windows Vista™ will the installation initially be stopped by the user account control function with the message: „An unidentified program is attempting to access the computer”. Click on „OK“ to continue with the installation.

The following installation illustrations correspond to the operating system Windows Vista™. The windows shown in the operating systems Windows® XP and Windows® 2000 are slightly different, but their content is the same.

The installation is being prepared.

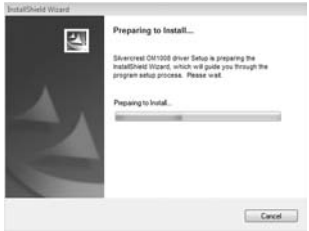
InstallShield Wizard
Preparing to Install...
Silvercrest OM1008 driver Setup is preparing the InstallShield Wizard, which will guide you through the program setup process. Please wait.
Preparing to Install...
Cancel

Click on *Next* to start the installation.

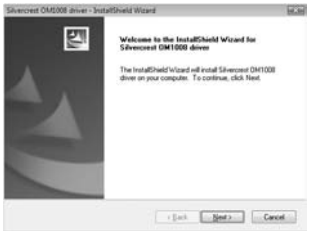
Silvercrest OM1008 driver - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for Silvercrest OM1008 driver
The InstallShield Wizard will install Silvercrest OM1008 driver on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

Here you can select the target file for the installation via the *Browse* button or use the suggested file. Click on *Next* to proceed with the installation.

Silvercrest OM1008 driver - InstallShield Wizard
Choose Destination Location
Select folder where setup will install files.
Setup will install Silvercrest OM1008 driver in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
C:\Program Files\Silvercrest OM1008 driver\
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

The data for the software are being copied. Please wait.

Silvercrest OM1008 driver - InstallShield Wizard
Setup Status
Silvercrest OM1008 driver is configuring your new software installation.
C:\Program Files\Silvercrest OM1008 driver\KMCONFIG.exe
Cancel

Only the operating system Windows Vista™ requires a restart. Select "*Yes, restart the computer now*" first and then click on *Finish*.

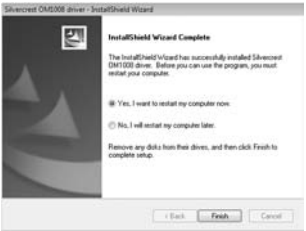
Silvercrest OM1008 driver - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed Silvercrest OM1008 driver. Before you can use the program, you must restart your computer.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
< Back
Finish
Cancel

Windows Vista™ will subsequently execute a restart. As soon as the restart of your computer is concluded, your optical mouse is ready for configuration using the software.

Operation

Toggling between Operating Modes

The *CPI* button (1) puts you in a position to toggle between the optical scan resolutions of 500 cpi und 1000 cpi. The scanning is more precise at 1000 cpi and the mouse cursor will move faster given the same movements.

If you would like to toggle between standard operation and media operation, press the *CPI* button (1) and keep it pressed for a minimum of 3 seconds until the power control lamp (5) briefly lights up. Please see the list on page 1 for information on the functions available in the media operation mode.

Configuration

Double-click on this symbol in the task bar (bottom right of the screen, next to the system clock) in order to open the configuration menu for the mouse.

Here you can specify functions for selected mouse buttons. Simply click on the selection switch next to the corresponding mouse button and select a function from the menu by clicking on it with the left mouse button.

You can restore the mouse to its original state by clicking on the „Restore to default“ button.

If you would like to apply your changes, please click on the „*Apply*“ button (the window will still stay open) or the „*OK*“ button (the window will close).

The slide switch puts you in a position to adjust the speed of double clicks. If you move the slide to the left and activate the function via the *„Apply“* button, the mouse will react to a slow double-clicking speed. If you move the switch to the right you will need to execute double clicks at a correspondingly faster speed.

You can test the speed setting for double clicks by double-clicking on the symbol next to the slide switch.

Click on the „Config of the mouse wheel“ tab in order to perform the following mouse settings.

Vertical Scrolling

The vertical scrolling function determines the speed at which the scroll wheel moves the lines on the screen up or down. Use the option “*For pages“* in order to scroll through a document page by page.

Audio Volume Adjustment

Select the option „Adjust of the volume“ to adjust the system volume using the tilt wheel of the mouse. The slide switch puts you in a position to define the rate of volume change per notch.

Tip for users of Microsoft® Windows Vista™:

You can also adjust the horizontal scrolling of the tilt wheel in the system control of the operating system in the submenu „Mouse“. The configuration menu of the mouse driver needs to be closed in order to access the system control menu.

Attachment

Troubleshooting

If the wireless mouse is not being recognized following installation or does not respond to input, please check the following:

- ☑ Check whether the battery has been properly inserted (with the poles pointing in the right direction).
- ☑ Please check if the wireless mouse is switched on.
- ☑ Check whether the miniature USB receiver is properly connected to the computer; see page 11 – Connecting the USB Receiver).
- ☑ Try another USB port.
- ☑ Check the battery power and insert a new battery, if required.
- ☑ Please note that you need to use a mat (e.g. mouse pad) if you intend to use the mouse on a glass surface or glossy surface.

Technical Data

- Wireless optical mouse with miniature USB receiver
- 8 buttons, 7 of which are programmable
- Tilt wheel for vertical and horizontal scrolling
- Selectable resolution: 500 cpi or 1000 cpi
- Smart Link (no complicated connection process required for receiver and mouse)
- Radio frequency: 2.4 GHz
- Power supply: 1 Battery type AA, 1.5 V
- LED Class 1
- Toggling between Media Player and Office Mode (standard operation) by simple key operation
- Range: up to 5m
- Weight of wireless mouse: 82 g
- Weight of USB mini receiver: 4 g

Warranty Information

36 month warranty from date of purchase

United Kingdom

Important warranty information

SILVERCREST

Dear Customer,

Thank you for purchasing a SILVERCREST product.

Please carefully read through the enclosed documentation or online help before putting your SILVERCREST product into service. If you have a problem, which can't be solved in this way, please contact our hotline.

If the problem cannot be solved over the phone, you will be given a reference number (RMA), which you should enclose together with a copy of the proof of purchase. After you have packaged the unit safe for transport and in plain packaging, please send it for warranty processing, with the RMA noted on the outside of the package, to the address given to you by our hotline employee. After receiving the unit we will correct the manufacturing and material defect free of charge.

Up-to-date information and answers to the most frequently asked questions are available on the internet from: www.silvercrest.cc

This guarantee is valid in the UK.

Your statutory guarantees from the seller are in addition to this warranty and are not limited by it.

36 MONTH WARRANTY

Hotline number:
0207-3650744
(Please have your serial number to hand!)

Manufacturer:
TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Widok urządzenia

1 Przełączanie na 500/1000 cpi (krótkie naciśnięcie)
Przełączanie w tryb standardowy / tryb mediów (naciskać 3 sekundy)

2 Kółko 4-kierunkowe (standard)
Regulacja głośności i wyłączanie dźwięku (media)

3 Prawy klawisz myszy

4 Lewy klawisz myszy

5 Lampka kontrolna stanu naładowania baterii

6 Do przodu (standard)
Następny utwór (media)

7 Wstecz (standard)
Poprzedni utwór (media)

8 Zoom + (standard)
Uruchom Media Player (media)

9 Zoom – (standard)
Odtwarzaj / przerwa (media)

10 Miniodbiornik USB

Spis treści

Widok urządzenia 19
Ważne instrukcje związane z bezpieczeństwem 21
Przeznaczenie 21
Środowisko pracy 22
Dzieci i osoby niepełnosprawne 23
Baterie 23
Port radiowy 24
Naprawy i konserwacja 25
Prawa autorskie 25
Oświadczenie zgodności z wymogami 26
Co zrobić z urządzeniem po zakończeniu eksploatacji 26
Zawartość opakowania 27
Wymagania systemowe 27
Wstęp 27
Instalacja sprzętu 28
Instalowanie baterii 28
Podłączanie miniodbiornika USB 29
Instalacja oprogramowania 29
Obsługa 32
Zmiana trybu 32
Konfiguracja 32
Aneks 34
Rozwiązywanie problemów 34
Dane techniczne 35
Informacje dotyczące gwarancji 36
Deklaracja zgodności 38

Ważne instrukcje związane z bezpieczeństwem

Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy przeczytać odpowiednie instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku i zastosować się do ostrzeżeń. Dotyczy to również osób, które mają duże doświadczenie w korzystaniu z urządzeń elektronicznych. Niniejszy podręcznik należy zachować na przyszłość. W razie sprzedaży lub odstąpienia urządzenia należy także przekazać niniejszy podręcznik.

Ten symbol oznacza ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi produktu i bezpieczeństwa użytkownika.

Ta ikona ostrzega przed silnym źródłem światła.

Ten symbol oznacza dodatkową informację związaną z omawianym tematem.

Ostrzeżenie: Promieniowanie diod LED! Urządzenie LED klasy 1

Niebezpieczeństwo uszkodzenia oczu! W żadnym wypadku nie wolno patrzeć w wiązkę emitowaną przez diody LED. W żadnym wypadku nie wolno kierować wiązki emitowanej przez diodę LED bezpośrednio na ludzi lub zwierzęta!

Przeznaczenie

Niniejsze urządzenie, składające się z myszy bezprzewodowej i odbiornika bezprzewodowego, jest urządzeniem IT. Z urządzenia nie można korzystać na dworze ani w klimacie tropikalnym. Produkt

ten nie jest przeznaczony do użytku korporacyjnego ani komercyjnego (np. biurowego). Użytkować wyłącznie w mieszkaniach i domach i tylko do celów prywatnych. Stosować wyłącznie przewody i urządzenia zewnętrzne zgodne ze standardami bezpieczeństwa, odpowiednio ekranowane i spełniające wymagania przepisów o zgodności elektromagnetycznej. Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw, norm i standardów Unii Europejskiej (CE). Wszelkie modyfikacje urządzenia inne niż zmiany zalecane przez producenta mogą spowodować, że wymagania tych dyrektyw nie zostaną spełnione. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zakłócenia spowodowanie nieautoryzowanymi modyfikacjami. Używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta. Jakiekolwiek użycie inne niż wymienione powyżej stanowi przypadek nieprawidłowej eksploatacji.

W przypadku korzystania z urządzenia poza obszarem Niemiec należy przestrzegać przepisów i norm obowiązujących w kraju użytkowania.

Środowisko pracy

Mysz bezprzewodową należy umieścić na stabilnym, równym podłożu i nie kłaść na niej żadnych przedmiotów. Urządzenia nie należy użytkować w warunkach wysokiej temperatury lub wilgotności (np. w łazienkach). Urządzenie nie powinno mieć kontaktu z kurzem. Temperatura i wilgotność pracy: 5°C do 40°C, maks. wilgotność względna 90%.

Pamiętaj, aby:

- urządzenie pozostawało poza wpływem bezpośrednich źródeł ciepła (np. grzejników);
- na urządzenie nie padały bezpośrednio promienie światła słonecznego lub z bliskiej odległości światła sztucznego;
- urządzenie nie było wystawiane na działanie rozpylonej lub rozpryśniętej wody oraz środków o działaniu żrącym; nie należy

użytkować urządzenia w pobliżu wody, a w szczególności zanurzać; nie należy również umieszczać na urządzeniu naczyń z płynami, np. wazonów czy kubków z napojami;
- urządzenie nie stało w bezpośrednim działaniu pól magnetycznych (np. w pobliżu głośników);
- na ani w pobliżu urządzenia nie stawiać źródeł otwartego ognia (np. świec);
- nie dopuszczać, aby do urządzenia przedostały się ciała obce;
- nie narażać urządzenia na nagłe zmiany temperatury;
- nie narażać urządzenia na nadmierne wstrząsy i wibracje.

Dzieci i osoby niepełnosprawne

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniami elektrycznymi. Również osoby niepełnosprawne powinny odpowiednio posługiwać się urządzeniami elektrycznymi. Nie wolno pozwalać dzieciom ani osobom upośledzonym na korzystanie z urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Osoby te mogą nie zdawać sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń. Dziecko może udławić się w wyniku połknięcia baterii lub innych małych części. Baterie należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. W razie połknięcia baterii natychmiast skontaktować się z lekarzem. Opakowanie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób upośledzonych; w przeciwnym razie może dojść do uduszenia opakowaniem.

Baterie

Włożyć baterię do urządzenia, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość. Nie wolno podejmować prób ładowania standardowych baterii, ani w żadnym wypadku nie wrzucać ich do ognia. Jeśli urządzenie ma pozostawać nieużywane przez dłuższy

czas, baterię należy wyjąć. Nieprawidłowe lub niezamierzone użycie może spowodować wybuch i zagrożenie dla życia.

Port radiowy

Wyłączaj urządzenie, gdy przebywasz w samolocie, w szpitalu, na sali operacyjnej albo w pobliżu medycznych systemów elektronicznych. Generowane fale radiowe mogą zakłócić działanie czułych urządzeń.

Trzymaj urządzenie w odległości co najmniej 20cm od stymulatora serca, ponieważ w przeciwnym razie fale radiowe mogą zakłócić prawidłowe działanie stymulatora.

Generowane fale radiowe mogą powodować zakłócenia dźwiękowe w aparatach słuchowych.

Nie zbliżaj się z urządzeniem z działającym komponentem radiowym do palnych gazów ani do stref zagrożonych wybuchem (np. lakiernia), ponieważ generowane fale radiowe mogą spowodować wybuch lub pożar.

Zasięg fal radiowych jest zależny od środowiska i warunków otoczenia.

Podczas transmisji przez połączenie bezprzewodowe dane mogą być odbierane przez nieupoważnione osoby trzecie. Firma Targa GmbH nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia odbioru programów radiowych lub telewizyjnych, spowodowane przez niedozwolone modyfikacje tego urządzenia. Firma Targa nie ponosi ponadto odpowiedzialności za zastąpienie lub wymianę przewodów przyłączeniowych i urządzeń, które nie zostały podane przez firmę Targa GmbH. Za usunięcie zakłóceń spowodowanych tego rodzaju niedozwoloną modyfikacją oraz za zastąpienie lub wymianę urządzeń odpowiada wyłącznie użytkownik.

Naprawy i konserwacja

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia tego urządzenia należy je oddać do naprawy. Dotyczy to m.in. przedostania się płynów do wnętrza obudowy, wystawienia produktu na działanie deszczu lub wilgoci, nietypowego działania produktu lub upuszczenia produktu. Jeśli z urządzenia wydostaje się dym, dziwne zapachy lub dźwięki, należy je natychmiast wyłączyć. Z takiego urządzenia nie należy dalej korzystać, lecz zanieść do autoryzowanego punktu serwisowego. W razie konieczności dokonania serwisowania kontaktować się z wykwalifikowanymi pracownikami. Nigdy nie otwierać obudowy urządzenia ani akcesoriów. Do czyszczenia należy stosować wyłącznie suchą ściereczkę; Nie stosować płynów o właściwościach żrących.

Prawa autorskie

Wszelkie materiały zawarte w instrukcji obsługi są objęte prawem autorskim i dostarczone czytelnikom wyłącznie w celach informacyjnych.

Kopiowanie danych lub informacji bez uprzedniej pisemnej zgody i jawnego zezwolenia autora jest bezwzględnie zabronione. Dotyczy to również komercyjnego wykorzystania materiałów i informacji.

Wszelki tekst i liczby są aktualne na dzień przekazania do druku. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne zmiany.

Oświadczenie zgodności z wymogami

Mysz bezprzewodowa została przetestowana i spełnia zasadnicze oraz inne odnośne wymogi dyrektywy R&TTE 1999/5/EC. Odpowiednią deklarację zgodności z normami można znaleźć na końcu niniejszej instrukcji.

Co zrobić z urządzeniem po zakończeniu eksploatacji

Urządzenia oznaczone tym symbolem podlegają postanowieniom dyrektywy unijnej 2002/96/EC. Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać ze zwykłymi śmieciami; należy je składować w specjalnie przeznaczonych do tego celu miejscach. Prawidłowo pozbywając się urządzenia, pomagamy chronić środowisko i własne zdrowie. Dodatkowe informacje o prawidłowym pozbywaniu się urządzeń tego typu można uzyskać w lokalnych urzędach, instytucjach odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami oraz w sklepie, w którym urządzenie zostało zakupione.

Dbać o środowisko. Starych baterii nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy oddawać je do miejsc zbiórki odpadów tego typu.

Prosimy o prawidłowe poddanie materiału pakunkowego utylizacji. Pudełka kartonowe można wrzucić do zbiorników na papier do wtórnego przerobu lub pozostawić w publicznych punktach zbiórki. Folie i plastik z opakowania można zwrócić do odpowiednich publicznych punktów zbiórki.

Zawartość opakowania

Sprawdź zawartość opakowania na podstawie poniższego wykazu:

- Bezprzewodowa mysz optyczna
- Miniodbiornik USB
- 1 baterie typu AA, 1,5V (Mignon)
- Sterownik na płycie CD
- Podręcznik użytkownika

W przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia jakiegoś elementu należy zatelefonować pod numer naszej gorącej linii. Odpowiedni numer telefonu podano w ostatnim rozdziale zatytułowanym „Informacje gwarancyjne”.

Wymagania systemowe

- Procesor Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ albo wyższy
- 1 wolny port USB
- Microsoft® Windows® 2000 Professional, Windows® XP, Windows Vista® lub Windows® 7
- Napęd CD-ROM lub DVD do instalacji oprogramowania

Wstęp

Dziękujemy za zakup produktu SilverCrest OM1008. Ta sterowana falami radiowymi mysz optyczna jest oprócz 3 przycisków standardowych wyposażona w pięć przycisków specjalnych, zapewniających dostęp do często używanych funkcji. Kółko myszy jest kółkiem 4-kierunkowym, umożliwiającym przewijanie obrazu w pionie i poziomie. Przy pomocy przycisku specjalnego *CPI* (1) możesz zmieniać rozdzielczość optyczną między 500 cpi i 1000 cpi, a także przechodzić między trybem standardowym i multimedialnym.

Instalacja sprzętu

Instalowanie baterii

Włóż dołączone baterie typu AA z odpowiednio skierowanymi biegunami (+ i –) do myszy (patrz rysunek niżej) i włącz mysz włącznikiem-wyłącznikiem (11), znajdującym się na jej spodniej stronie.

11 Włącznik-wyłącznik
12 Czujnik optyczny
13 Wnęka baterii

Gdy lampka kontrolna (5) na górnej stronie świeci kolorem czerwonym, oznacza to, że baterie są zużyte. Wymień je na nowe baterie typu Typ AA 1,5V (Mignon).

Jeśli okaże się, że mysz bezprzewodowa nie działa, należy wyłączyć i ponownie włączyć jej zasilanie. Czasami pomaga również wyjęcie i ponowne włożenie baterii.

Po włożeniu baterii do komory w myszy kontrolka (5) błyśnie kilkakrotnie w trakcie automatycznej synchronizacji z odbiornikiem. Po zakończeniu synchronizacji kontrolka stanu zgaśnie.

Podłączanie miniodbiornika USB

Podłącz miniodbiornik USB (10) do wolnego portu USB włączonego komputera.

System operacyjny automatycznie rozpozna nowy sprzęt i zainstaluje potrzebne sterowniki. Zależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego wyświetlane są przy tym następujące komunikaty:

W przypadku Windows® 2000/XP

Przy pierwszym podłączeniu odbiornika systemy operacyjne Windows® 2000 2000/XP wyświetlają informację „Znaleziono nowy sprzęt“. Zaczekaj na wyświetlenie komunikatu "Twój nowy sprzęt został zainstalowany i może być używany"; możesz następnie używać myszy.

W przypadku Windows Vista®, Windows® 7

Przy pierwszym podłączeniu odbiornika system operacyjny Windows Vista™ wyświetlają informację „Instalacja sterownika“. Zaczekaj na wyświetlenie komunikatu „Można teraz używać urządzeń“. Mysz i klawiatura są gotowe do użycia i mogą być używane.

Jeżeli do komputera podłączona jest jeszcze stara mysz, wyłącz komputer, odłącz urządzenie i uruchom komputer na nowo.

Instalacja oprogramowania

Aby móc korzystać z pełnego zakresu funkcji nowej myszy, musisz zainstalować dostarczone oprogramowanie. Włóż dołączoną płytę CD do stacji dysków CD-ROM komputera. Instalacja powinna rozpocząć się automatycznie; jeżeli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, uruchom plik „setup.exe“ na płycie CD-ROM podwójnym kliknięciem.

Tylko w systemie Windows Vista™ instalacja jest tymczasowo zatrzymywana przez menedżera kont użytkowników komunikatem „Niezidentyfikowany program chce uzyskać dostęp do komputera“. Kliknij „Akceptuj“, aby kontynuować instalację.

Poniższe ilustracje procedur instalacji dotyczą systemu Windows Vista™. W systemach operacyjnych Windows® XP i Windows® 2000 okna są nieco inne, ale mają tę samą treść.

Trwa przygotowanie instalacji.

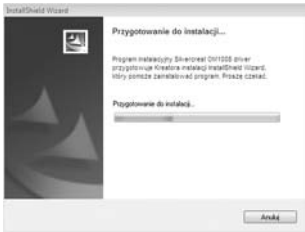
InstallShield Wizard
Przygotowanie do instalacji...
Program instalacyjny Silvercrest OM1008 driver przygotowuje Kreatora instalacji InstallShield Wizard, który pomoże zainstalować program. Proszę czekać.
Przygotowanie do instalacji...
Anuluj

Kliknij *Dalej*, aby rozpocząć instalację.

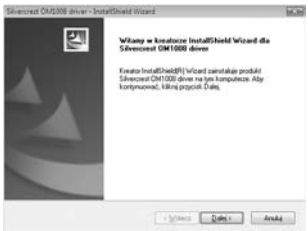
Silvercrest OM1008 driver - InstallShield Wizard
Witamy w kreatorze InstallShield Wizard dla Silvercrest OM1008 driver
Kreator InstallShield(R) Wizard zainstaluje produkt Silvercrest OM1008 driver na tym komputerze. Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej.
< Wstecz
Dalej >
Anuluj

W tym miejscu możesz podać folder docelowy po kliknięciu przycisku *„Przeglądaj...”* albo użyć zaproponowanego folderu. Aby kontynuować, kliknij *Dalej*.

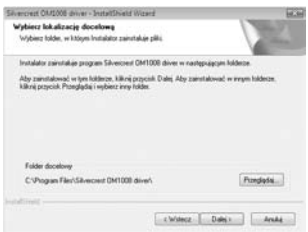
Silvercrest OM1008 driver - InstallShield Wizard
Wybierz lokalizację docelową
Wybierz folder, w którym Instalator zainstaluje pliki.
Instalator zainstaluje program Silvercrest OM1008 driver w następującym folderze.
Aby zainstalować w tym folderze, kliknij przycisk Dalej. Aby zainstalować w innym folderze, kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz inny folder.
Folder docelowy
C:\Program Files\Silvercrest OM1008 driver\
Przeglądaj...
InstallShield
< Wstecz
Dalej >
Anuluj

Dane oprogramowania są kopiowane na twardy dysk. Zaczekaj na zakończenie kopiowania.

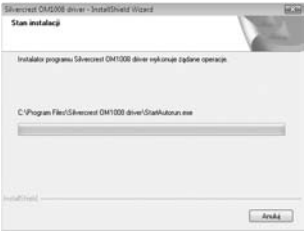

Tylko system operacyjny Windows Vista™ wymaga ponownego uruchomienia komputera. Wybierz opcję *Tak, uruchom komputer na nowo* i kliknij *Zakończ*.

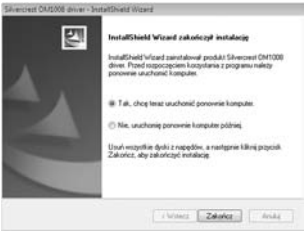
Silvercrest OM1008 driver - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard zakończył instalację
InstallShield Wizard zainstalował produkt Silvercrest OM1008 driver. Przed rozpoczęciem korzystania z programu należy ponownie uruchomić komputer.
Tak, chcę teraz uruchomić ponownie komputer.
Nie, uruchomię ponownie komputer później.
Usuń wszystkie dyski z napędów, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć instalację.
< Wstecz
Zakończ
Anuluj

Windows Vista™ uruchamia się ponownie. Po ponownym uruchomieniu komputera możesz skonfigurować mysz optyczną za pośrednictwem oprogramowania.

Obsługa

Zmiana trybu

Przyciskiem *CPI* (1) można szybko zmieniać rozdzielczość odczytu optycznego (500 cpi i 1000 cpi). Przy rozdzielczości 1000 cpi odczyt jest bardziej precyzyjny, a wskaźnik myszy przesuwa się szybciej przy każdym ruchu.

Aby przechodzić między trybem standardowym i medialnym myszy optycznej, naciskaj przycisk *CPI* (1) i przytrzymuj go przez co najmniej 3 sekundy, aż krótko zamiga lampka kontrolna ładowania (5). Dostępne funkcje myszy w trybie medialnym są podane w liście na stronie 1 - Widok urządzenia.

Konfiguracja

Podwójnie kliknij symbol w pasku zadań (w dolnej prawej części ekranu, obok zegara), aby otworzyć menu konfiguracji myszy.

Możesz tu przyporządkowywać funkcje zaznaczonym przyciskom myszy. W tym celu klikaj pola wyboru za odpowiednimi przyciskami myszy i wybierz funkcję z menu, klikając ją lewym przyciskiem myszy.

Przyciskiem „*Przywróć domyślne*" możesz przywrócić ustawienia fabryczne.

Zmiany należy uaktywnić klikając pole *Zastosuj* (okno pozostaje otwarte) albo pole *OK* (okno zamyka się).

Przy pomocy suwaka możesz ustawić szybkość podwójnego klikania. Jeżeli przesuniesz suwak w lewo i uaktywnisz ustawienie przyciskiem *Zastosuj*, mysz będzie reagować na mniejszą szybkość

podwójnego kliknięcia. Jeżeli przesuniesz suwak w prawo, podwójne klikanie będzie musiało być szybsze.

Ustawienie szybkości podwójnego klikania możesz przetestować, klikając grafikę obok suwaka.

Kliknij w menu konfiguracji na zakładkę *Konfiguracja kółka myszy*, aby ustawić kółko do przewijania.

Przewijanie

Przeskok pionowy określa szybkość, z jaką kółko myszy przewija wiersze ekranu do góry wzgl. na dół. Opcja *Dla stron* umożliwia przewijanie treści ekranu stronami.

Ustawianie głośności

Wybierz opcję Ustawianie głośności, aby ustawić głośność systemową kółkiem myszy. Przy użyciu suwaka możesz określić jednostkę zmiany głośności na jedną jednostkę ruchu kółka myszy.

Informacja dla użytkowników systemu Microsoft® Windows Vista™:

W panelu sterowania, punkt *Mysz*, można też ustawiać przeskok poziomy kółka myszy. Aby otworzyć menu panelu sterowania, należy zamknąć menu konfiguracji sterownika myszy.

Aneks

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli mysz sterowana falami radiowymi nie reaguje po instalacji prawidłowo, wykonaj następujące czynności:

- ☑ Sprawdź, czy baterie są zainstalowane w prawidłowym położeniu (biegunów).
- ☑ Należy sprawdzić, czy mysz bezprzewodowa jest włączona.
- ☑ Sprawdź, czy miniodbiornik USB jest prawidłowo połączony z komputerem (patrz stronę 11 – Podłączanie).
- ☑ Wypróbuj inny port USB.
- ☑ Sprawdź stan naładowania baterii (w razie potrzeby zainstaluj nowe baterie).
- ☑ Użyj podkładki (np, specjalnej podkładki pod mysz), jeżeli mysz porusza się po szkle lub innej gładkiej powierzchni.

Dane techniczne

- Bezprzewodowa mysz optyczna z miniodbiornikiem USB
- 8 przycisków, w tym 7 programowalnych
- Przechylane kółko do przewijania pionowego i poziomego
- Rozdzielczość do wyboru: 500 cpi albo 1000 cpi
- SmartLink (brak konieczności żmudnego nawiązywania połączenia między odbiornikiem i myszą)
- Częstotl. radiowa: 2,4 GHz
- Zasilanie: 1 bateria typu AA; 1,5 V
- Urządzenie LED klasy 1
- Przełączanie między aplikacją Media Player i trybem Office (tryb standardowy) możliwe przy pomocy przycisku
- Zasięg do 5 m
- Waga myszy bezprzewodowej: 82 g
- Waga miniodbiornika USB: 4 g

Informacje dotyczące gwarancji

36 Mesiecy Gwarancji
od kupna daty
Poland
Wazne Informacje
dotyczace Gwarancji
SILVERCREST
Szanowny Kliencie,
dziękujemy za zakup produktu firmy Silvercrest.
Przed uruchomieniem produktu firmy Silvercrest dokładnie przeczytaj załączoną informację obsługi wzgl. pomoc podręczną. Jeżeli wystąpił problem, którego nie można w ten sposób rozwiązać, zwróć się do naszej infolinii.
Jeżeli rozwiązanie problemu na drodze telefonicznej jest niemożliwe, otrzymasz numer gwarancyjny (RMA), który prosimy dołączyć do urządzenia razem z kopią dowodu zakupu. Po zapakowaniu urządzenia w zapewniający bezpieczny transport i neutralny sposób wyślij je z wypisanym na zewnętrznej stronie pakietu numerem RMA na adres podany przez operatora naszej infolinii w celu dokonania naprawy gwarancyjnej. Po otrzymaniu urządzenia usuniemy bezpłatnie stwierdzone braki wykonania i wady materiałowe.
Aktualne informacje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz w internecie pod adresem: www.silvercrest.cc
Warunki gwarancyjne obejmuja tylko teren Polski.
Roszczenia ustawowe klienta wobec sprzedawcy urządzenia obowiązują niezależnie od tej gwarancji i nie są przez nią ograniczone.
36
MONTH WARRANTY
Numer infolinii:
00800-4411481
(Przygotuj numer seryjny swojego urządzenia!)
Producent:
TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

CE

Declaration of Conformity

We: Targa GmbH
Lange Wende 41
59494 Soest, Germany

declare our responsibility that the

product: RF PC Mouse
model: SilverCrest OM1008

is confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States relating to the Council Directive R&TTE 1995/5/EC.

The measurements were carried out in accredited laboratories.

For the evaluation of above mentioned Council Directive R&TTE following standards were consulted:

EN 301 489-1 V1.8.1
EN 301 489-3 V1.4.1
EN 300 440-1 V1.5.1
EN 300 440-2 V1.1.2

EN 60950-1: 2001 + A11:2004

Soest, 23rd of Sept. 2009
authorised signature

Matthias Klauke, Managing Director

TARGA GmbH
Lange Wende 41
D-59494 Soest
www.silvercrest.cc

CE

GB PL

Mat-No: 1500409